

# 取扱説明書

LEPLUS

ご購入いただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。  
いつでもご確認いただけるように大切に保管しておいてください。

## 安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計しておりますが、使い方を誤ると事故を引き起こす場合があります。  
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

**警告** この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性があります」という内容を意味しています。

**注意** この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」という内容を意味しています。

### 警告

- 自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 危険物の取扱い・工業機器の使用などを行う際は使用しないでください。
- 踏切や駅のホーム、工事現場、車両が交通する道路など、周囲の音が聞こえないと危険となる場所・環境では使用しないでください。
- 本製品は密閉度が高いため、外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が判別可能な音量を事前に確認し、安全にご使用ください。
- イヤピースは幼児の手の届かない場所で保管してください。

### 注意

- 耳を過度に刺激しない適切な音量でご使用ください。大音量で長時間使用すると聴力に悪影響を与えることがあります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐにご使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 本製品を耳の奥へ強く押し込むことはしないでください。
- 本製品を耳から外したときは、必ずイヤピースが本体に装着されているかをご確認ください。イヤピースが耳の中から取り出せない場合は即座に医師の診察を受けてください。
- 本製品は耳をふさぐ形状のため、蒸れにより痒みなどを感じる場合があります。その際は一旦ご使用を中止してください。
- 分解や改造は絶対に行わないでください。

## 対応機種について

- 本製品は下記の端末に対応しています。

スマートフォン / 携帯電話 (φ3.5mm ステレオミニジャック端子搭載) /  
iPhone 3GS 以降 / iPod / iPad / iPad mini・Air・Pro シリーズ

最新の情報は、ホームページをご確認ください。▶▶▶

(2016年3月現在)

[http://www.ms-products.jp/Others/kiwaminoOniki\\_aldebaran/](http://www.ms-products.jp/Others/kiwaminoOniki_aldebaran/)



## 使用上の注意


- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずご確認ください。
- 交通機関や公共の場所では、周囲の方の迷惑にならないよう、音量にお気をつけください。
- 接続する際は、必ず機器の音量を最小に設定した上でご使用ください。
- 人体や接続する機器に蓄積された静電気により耳にビリビリと刺激を感じることがありますが、イヤホンの故障ではありません。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿気やほこりの多い場所に放置しないでください。また水がかからないようにしてください。
- 本製品は長い間使用すると、直射日光などの紫外線や摩擦により変色する場合があります。
- コードは必ずプラグを持って抜き挿ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- φ3.5mm ステレオミニジャック以外のヘッドホン端子の機器と接続する場合は、適切な変換プラグアダプターをお買い求めください。

## お手入れ方法

- イヤピースは汚れが付きやすいため、定期的に取り外し、薄めた中性洗剤で手洗いするなどのお手入れをしてください。音が出る部分は触らないでください。
- イヤピースは消耗品のため、保存や使用により劣化することがあります。
- 一度外したイヤピースを本体に付ける際は、確実に取り付けられているかを確認してください。脱落したイヤピースを耳の中に残ったままにすると、けがや病気の原因になります。
- プラグが汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

## 各部名称と操作方法


### ○ リモートコントローラー

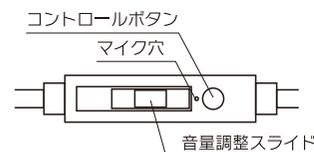

### ○ φ3.5mm 金メッキステレオミニジャック



### ○ イヤフォン部

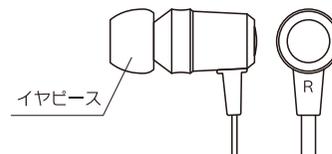

操作	機器側の動作
○ 1回押す	再生 / 一時停止   通話 / 終話
○ 2回連続で押す	次の曲に移動する
○ 再生開始6秒以内に3回連続で押す	前の曲に移動する
○ 再生開始6秒以降に3回連続で押す	再生中の曲の頭出しをする
○ 2回押して、2回目は押し続ける	再生中の曲を早送りする
○ 3回押して、3回目は押し続ける	再生中の曲を早戻しする
○ 長押し	Siri / 音声コントロールなど (機種・ソフトウェアにより異なります)
○ 音量調整スライドをマイク穴から反対側へ移動する	音量を上げる
○ 音量調整スライドをマイク穴側へ移動する	音量を下げる

※一部の機種では再生 / 音量調整機能のみに限定されます。

## イヤピースについて

- 本製品は、2サイズ (S / L) のイヤピースを付属しています。