



# 使用上のご注意


使用の際には以下の点にご注意ください

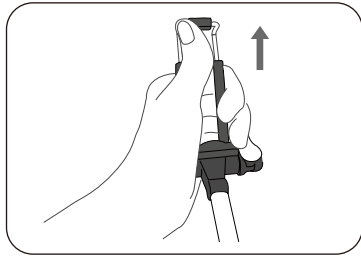


① 固定具を上を起こします。

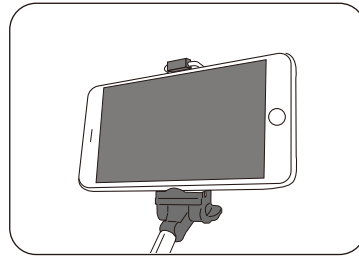


② 固定具にスマートフォンをしっかりと固定します。

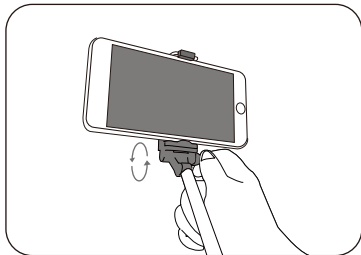


③ 固定具を使用したい角度に調整し間接部のつまみを回してしっかりと固定してください。

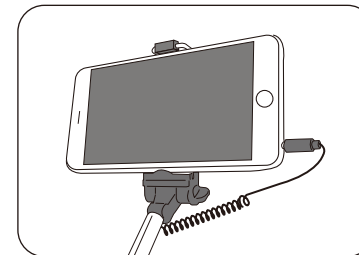

④ 有線ケーブルをイヤホンジャックに挿し込みます。  
※ イヤホンジャックとケーブル端子のホコリ・汚れを取り除いてください。

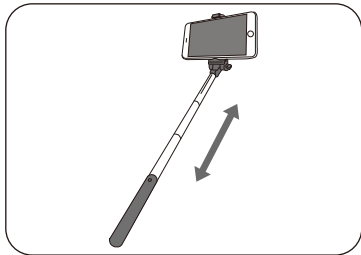


⑤ アプリを起動し、必要な長さに伸ばしてください。持ち手部分のシャッターボタンを押すと、撮影ができます。

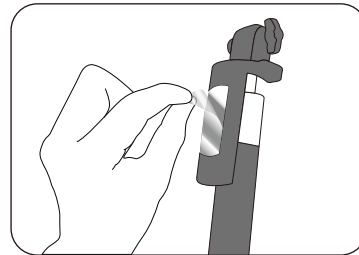


⑥ ミラーを使用する際は、剥離フィルムを剥がして使用してください。

## ⚠️ ご注意ください ⚠️

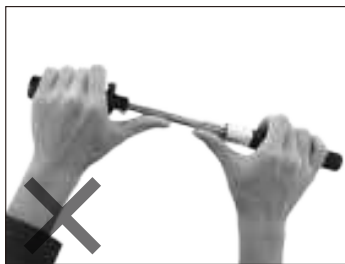

※ 上図のように、スティックを折り曲げたりしないでください。故障の原因になります。

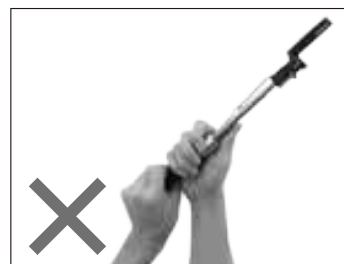

※ スティックを振り回さないでください。

※ 標準のカメラアプリ以外では動作保証を行っておりません。

※ 一部の端末につきまして、デフォルトのカメラアプリでは上手く動作しない場合がございます。その場合は『Camara 360』等のカメラアプリをお試しください。

※ 強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。

※ 使用時にスマートフォンが落下・破損・不具合等のトラブルが発生致しましても弊社では保証いたしかねます。