




取扱説明書 兼 製品保証書
ご使用前に必ずご確認ください

使用方法

1. 本製品へ充電を開始する

- バッテリー残量が少なくなると、LEDの光が弱くなります。速やかに充電を行ってください。
- 付属のUSBケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続すると、充電を開始します。
- 充電中はLEDが赤色に点灯します。充電が終わるとLEDは青色に点灯します。



2. ペアリング (接続) する

本製品を使用するためには、ご使用になる機器とペアリング作業を行う必要があります。対象機器のペアリングの操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。(ペアリング時に機器の設定状態などの原因でペアリングが完了していない場合、いったん電源を切ってからやり直してください)

- ・スピーカー本体の電源スイッチをオンにしてください。
- 青点灯 → 赤点灯 → 青色に点くやかな点滅**
●**充電完了 (赤点灯が点滅)** → **ペアリング完了 (青色点滅)**
- ・ペアリングしたい機器から、本製品を検索します。
- 検索する名称「Sparkling」**
- ・本製品が見つかったと、デバイス名 (Sparkling) が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。これで登録完了です。
- ・一度 ペアリングすると、以降は自動的に接続されます。
(機器によってはパスキーの入力を促すメッセージが表示されます。その場合は、**10000 (ゼロ 4 つ)** と入力してください。)

※接続する際は再生機器の音量を小さくしてください。
※スピーカー本体は音質調整ができませんので、予めご了承ください。

3. 音楽を再生する

ペアリングした機器を操作して音楽を再生します。
スピーカーから正常に音楽が再生されれば、本製品の設定は完了です。
(スマートフォンでご利用の場合、アプリによってはBluetooth機器へ音声出力できないことがあります。アプリの仕様、操作を確認してください。)

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
また、本書はいつでもご確認いただけるように大切に保管しておいてください。

本製品の特徴

- 本製品はBluetoothスピーカーです。Bluetooth対応の携帯電話、スマートフォン、オーディオプレーヤーなどの機器とペアリングすることで、ペアリングした機器に格納された音楽をお楽しみいただけます。
- 内蔵マイクを搭載しており、スマートフォンとペアリングすることで、ハンズフリーで通話することも可能です。
- コンパクトなので、ドライブやアウトドアでも活躍し、テーブルやキッチンなどのちょっとしたスペースに置いて気軽にご利用いただけます。
(運転者による運転中の操作は大変危険ですので、絶対に行わないでください)

安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計しておりますが、使い方を誤ると事故を引き起こす場合があります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- ⚠ **警告** この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性があります」という内容を意味しています。
- ⚠ **注意** この表示は「ご使用方法を誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」という内容を意味しています。

警告

- 自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 危険物の取扱い、工業機器の使用などを行う際は使用しないでください。
- 雷切や駅のホーム、工事現場、車両が交通する道路など、周囲の音が聞こえないと危険となる場所・環境では使用しないでください。
- 本製品は幼児の手の届かない場所で保管してください。
- 医療機器やヘルスケア機器の近くで使用する場合は、事前に医師に相談してください。

注意

- 耳を過度に刺激しない適切な音量でご使用ください。大音量で長時間使用すると聴力に影響を与えることがあります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐにご使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 分解や改造は絶対に行わないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 本製品を濡れた手で触らないでください。

ハンズフリー通話機能を使用する場合

- Bluetooth対応携帯電話をお持ちの場合、本製品のハンズフリー通話機能をご使用頂くことができます。
- 電話の着信前や発信前にも、本製品とペアリング作業を行ってください。
- ハンズフリーで通話する場合は、マイクの前に物などを置かないでください。また、マイクの手をふさがないでください。
- マイクとの距離は約45cm以内を目安としてお話しください。
- 通話機能によっては、ペアリング時に軽い設定が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

(例) iPhone6の場合
通話中、画面上に表示されている「オーディオ」アイコンより、本製品「Sparkling」を選択して接続してください。

困ったときは

- 本製品の電源が入らない
 - ・本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。
 - ・バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。
- ノイズやエコー音が入る
 - ・ペアリング相手との距離を変えてみてください。
 - ・充電を行いつながら再生した場合、音質に影響を与える可能性があります。
 - ・再生機器の音量を調節してみてください。
- 音が出ない
 - ・製品、再生機器側が正しくペアリング (接続) されていない可能性があります。一度電源を切ってからやり直してください。
 - ・再生機器の音量が最小に設定されている可能性があります。
 - ・再生機器の音量を調節してください。
 - ・再生機器から音が出されているかどうか確認してください。
- オーディオファイルの音声が聞こえない
 - ・ファイルやサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。
- Bluetooth搭載機器とペアリングできない
 - ・再生機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
 - ・ペアリングモードが時間切れのため終了している場合は、再度設定する必要があります。
 - ・再接続に失敗する場合は、再生機器側に登録されている接続情報を一度削除して、再度ペアリング作業を行ってください。
 - ・ご使用の機器が本製品のBluetooth仕様に対応しているかを確認してください。
 - ・オーディオ外部入力端子にプラグが挿入されていると、Bluetoothとの接続はできません。
- 外部接続機器の音声が再生できない
 - ・Bluetooth機器とペアリングされている状態では、外部機器の音声は再生できません。
 - ・Bluetooth機器の電源をオフにする / Bluetooth機能をオフにするなど、いったんペアリングを解除してください。
- 携帯電話でダウンロードしたPVの音声が聞こえない
 - ・デジタル著作権保護のため、本製品では再生できない場合があります。

使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずご確認ください。
- 本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
- 本製品を使用している事故や故障、データの損失などに関しては当社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- 本製品を濡したり、強い振動、衝撃や無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 接続する際は、必ず機器の音量を最小に設定した上でご使用ください。突然の大音量はスピーカーが破損する恐れがあります。
- 異常な音などが出た場合はすぐに使用を中止してください。
- 充電を行わないから再生すると、音質に影響を与える可能性があります。
- 電源はUSBポート以外からとらないでください。充電するときはパソコン等のUSBポートを使用してください。
- 充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。8時間以上充電を行った場合、電池寿命に影響を与える場合があります。所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。
- バッテリーは消耗品です。充電 / 放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。予めご了承ください。
- 充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
- バッテリーは、本製品を使用しない場合でも自然放電します。長時間放置した場合は改めて充電してからご利用してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿気やほこりの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。また水がかからないようにしてください。
- 不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
- バッテリーは、本製品を使用しない場合でも自然放電します。長時間放置した場合は改めて充電してからご利用してください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、湿気やほこりの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。また水がかからないようにしてください。
- 不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品は長い間使用すると、直射日光などの紫外線や摩擦により変色・色落ちする場合があります。
- コードは必ずプラグを持って抜き挿ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- 日本国以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。他国では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関して一切応じかねますのでご注意ください。

■電源に関する注意事項

- この機器を使用する前に、近くで移動体通信用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていることを確認してください。
- Bluetooth対応機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためBluetooth対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小に抑えるための技術を使用していますが、場合によってはそれらの影響によって通信速度の低下や通信範囲の狭小、通信の切替が発生することがあります。
- Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有であり、MSソリューションズはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

使用周波数帯域：2.4GHz
変調方式：高周波跳頻方式 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
想定干渉距離：約10m (障害物がない場合)

■パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが入っています。
お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- Bluetoothスピーカー × 1
- 充電ケーブル 約45cm (microUSB ⇄ USB) × 1
- 取扱説明書 (6ヶ月間の保証書付き) × 1 (本書)


※付属の充電用USBケーブルは本製品専用です。
本製品の充電以外には利用しないでください。
同様に、他の製品の充電用USBケーブルでは充電しないでください。

■基本仕様

Bluetooth仕様	Bluetooth Ver3.0
周波数特性	220Hz ~ 20KHz
伝送距離	Class2、最大半径 10m (障害物がない場合)
サイズ	W44.5×H52
質量	約55g
スピーカー最大出力	4W
消費電力	約3W
S/N比	84dB±3dB
内蔵バッテリー	リチウムバッテリー
内蔵バッテリー容量	300mAh
充電時間	約3時間 (DC5V)
再生時間	最大5時間 (使用状況により異なります)

※各種数値は理論値です。また、距離は通信対象のBluetooth機器の性能や、周囲の環境に依存して変化します。

■各部の名称とはらさ

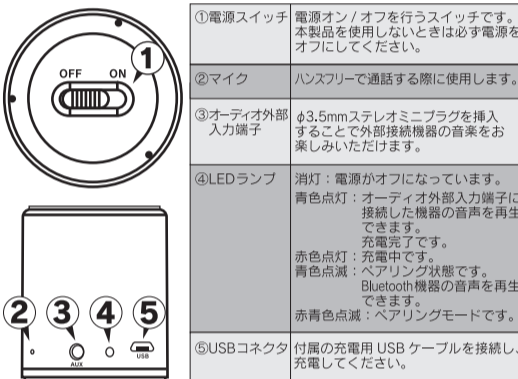

- ①電源スイッチ 電源オン / オフを行うスイッチです。本製品を使用しないときは必ず電源をオフにしてください。
- ②マイク ハンズフリーで通話する際に使用します。
- ③オーディオ外部入力端子 4.35mmステレオミニプラグを挿入することで外部接続機器の音楽をお楽しみいただけます。
- ④LEDランプ 消灯：電源がオフになっています。青色点灯：オーディオ外部入力端子に接続した機器の音声を再生できます。充電完了です。赤色点灯：充電中です。青色点滅：ペアリング状態です。Bluetooth機器の音声を再生できます。赤青色点滅：ペアリングモードです。
- ⑤USBコネクタ 付属の充電用USBケーブルを接続し、充電してください。

■保証規定ご確認の前に

この度は、MSソリューションズ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品に万一異常が生じた場合は、お買い上げの販売店、または当社サポートセンターへご連絡ください。この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理対応させていただきます。
修理の期にはこの保証書をご提示いただく必要がございますので、大切に保管してください。
また保証開始日の確認のために、ご購入日を証明するもの (領収書やレシートなど) が必要となりますので大切に保管してください。
なお、保証期間外や保証書が無い場合も責任をもって修理させていただきますが、その際は有料となりますので予めご了承ください。

保証規定 (必ずお読みください)

以下の場合は、保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できない場合があります。また修理の際、当社の判断で製品交換させていただく場合がありますのでご了承ください。

- ①本保証書をご提示いただけない場合
- ②本保証書にご記入の年月日、購入店名の記入欄印または、それに変わる保証開始時期を証明するもの (レシート・領収書) がない場合
- ③オークションや個人販売で購入された場合
- ④取扱説明書に記載されている方法以外の使用で故障した場合
- ⑤本製品以外の機器が原因となって生じた故障
- ⑥当社以外で行われた修理や改造で生じた故障
- ⑦設置場所の移動・輸送・移動・落下などで生じた故障
- ⑧地震などの自然災害で生じた故障
- ⑨一般家庭用途以外での使用で生じた故障
- ⑩そのほか、当社一般的・合理的判断に基づき有料と認められる場合
- ⑪直射日光・摩擦により変色・色落ちした場合

保証対象外製品

パッケージ、その他付用品
半製品を接続した機器、携帯のソフトウェア、ファイルデータなど

修理品の送料

保証期間内・期間外に関わらず、修理、検査のための送料はお客様より負担いただきますので予めご了承ください。輸送中に事故が起きないようしっかりと梱包をお願いします。

初期不良について

ご購入から1週間以内にご連絡をいただいた場合は、初期不良とさせていただきます。初期不良品に関する送料は、当社が全て負担いたします。

修理品の保証

修理後、同一箇所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より3ヶ月以内に限り無料で修理いたします。

その他

- ①本保証書に明示した期間、条件などの保証規定において、無料修理をお約束するものではありません。
- ②本保証書は日本国内でのみ有効です。
- ③本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

製品保証書	MSolutions
型番	LP-SPBT01_
ご購入年月日	20 年 月 日
保証期間	ご購入日より 6ヶ月間
(フリック) 氏名	ご返送される際は必ずご購入日を証明するもの (レシートなど) を同封ください。
ご住所	〒 ()
販売店・住所	〒 ()

■お問い合わせ先

製品の操作方法、修理、交換のご相談は、ご購入お買付先または当社サポートセンターへお問い合わせします。

●サポートセンター

- TEL：0570-011-707 (平日9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00)
- FAX：092-262-7419 (24時間受付 / 平日対応)
- MAIL：support@ms-products.jp (24時間受付 / 平日対応)



企業販売元：株式会社MSソリューションズ
〒812-0038 福岡県福岡市博多区伝馬町7-20博多高輪センタープレイス9F