

Bluetooth スピーカー

# eggi (エッジィ)



取扱説明書（製品保証書含む）

ご使用前に必ずご確認ください

## はじめに

このたびは LEPLUS 製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、製品を正しくお使いください。また、この取扱説明書（保証書付）は大切に保管してください。

●取扱説明書をお読みになる前にあたって

・この取扱説明書については、予告なく変更することがあります。

・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

## ●免責事項

・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・保証書に記載されている保証がすべてあり、この保証の他は、明示の保証・默示の保証を含め、一切保証しません。

・この取扱説明書で明示されている以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・本製品は医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

・本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切の責任を負いません。

## 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

### △ 危険

「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷\*1を負うことがあります、かつ、その度合いが高いことを示します。」

### △ 警告

「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷\*1を負う可能性があることを示します。」

### △ 注意

「誤った取り扱いをすると人が傷害\*2を負う可能性または物的損害\*3が発生する可能性があることを示します。」

\*1 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものとします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電を示します。

\*3 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットに関する拡大損害を示します。

## 絵表示の例



△記号は、製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。  
図の中に具体的な注意内容が描かれています。



○記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は  
図記号の中や近くに絵や文章で示しています。



●記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

## △ 危険

● 電源は USB ポートまたは対応アダプタ以外からとらないでください。

○ 異常に温度が高くなるところへ置かないでください。

○ 火の中に入れないでください。

○ 漏れた液に触らないでください。

## 警告

○ 水をかけたり漏らしたりしないでください。

○ 自分で修理や改造、または分解しないでください。

● 「煙が出た」「変な臭い音がする」「水や異物が内部に入った」「本製品を落させた」などの異常時は、USB プラグを抜いてください。

○ さかさまにするなど、誤った方法で設置・使用しないでください。

○ 所定の充電時間を超えて充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

○ 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

● 本製品の落下時、被損時には必ず販売店に点検を依頼してください。

○ ホコリの多い場所に置かないでください。

○ 携帯電話や電子機器の接続には取扱説明書をお読みください。

△ 環境気温の急激な変化で、本製品に結露が発生する場合があります。正常に動作しない場合は、電源を入れない状態でしばらく放置してください。

● 小さなお子様の手が届かないよう配慮してください。

● 5 ~ 40℃ の範囲内の温度で充電および使用してください。

● 完全放電すると充電できなくなる場合があります。1 カ月に 1 度充電してください。

● USB プラグにホコリがつかないようにしてください。

## 電波に関する注意事項

・ 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業用・科学・医療用の機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

・ 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

・ 万一本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉を発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

・ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合等、何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

・ Bluetooth 対応機器が使用する 2.4GHz 帯はさまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth 対応機器は、同じ電波帯を使用する他の機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によつてはそれらの影響によって通信速度の低下や通信範囲の縮小、通信の切断が発生することがあります。

・ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG Inc. の所有であり、MS ソリューションズはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

使用周波数帯域：2.4GHz

変調方式：周波数偏移変調方式 GFSK

想定干渉距離：約 10m（障害物のない場合）

周波数変更の可否：全域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

## スピーカーを廃棄するには



### 日本国内での充電式電池の廃棄について



機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しは、お客様自身ではおこなわないでください。回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人 JBRC ホームページ (<https://www.jbrc.com/>) を参照してください。

## 保証規定

※必ずお読みください　日本国内でのみ有効です。

以下の場合は、保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できない場合があります。  
また修理の際、当社の判断で製品交換させていただく場合がありますのでご了承ください。

● 本保証書をご提示いただけない場合

○ ご購入日を証明できる領収書（レシート・納品書等）がない場合

○ オーナーと個人販売で購入された場合

○ 取扱説明書に記載されている方法以外の使用で故障した場合

○ 本製品以外の機器が原因となって生じた故障

○ 当社以外で行われた修理や改造で生じた故障

○ 設置場所の移設・輸送・移動・落下などで生じた故障

○ 地震などの自然災害で生じた故障

○ 一般家庭用途以外での使用で生じた故障

○ 直射日光・摩擦により変色・色落ちした場合

○ その他、当社の一般的・合理的の判断に基づきサービスに該当しないと判断した場合

### 保証対象外製品

○ パッケージ・その他付属品

当製品を接続した機器、端末のソフトウェア、ファイルデータなど

### 修理品の送料

保証期間内・期間外に問わず、修理、検査のための送料はお客様よりご負担いただきますのであらかじめご了承ください。輸送中に事故が起きないようしっかりと梱包をお願いします。

### 初期不良について

ご購入から 1 週間に内にご連絡をいただいた製品は、初期不良品とさせていただきます。初期不良品に関する送料は、当社が全てご負担いたします。

### 修理品の保証

修理後、同一箇所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より 3 ヶ月以内に限り無料で修理いたします。

### その他

① 本保証書に明示した期間、条件などの保証規定において無料修理をお約束するものです。

② 本保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

③ 本保証書は日本国内でのみ有効です。

④ 本保証書は再発行いたしません。大切に保存してください。

## 製品保証書

### 型番

ご購入年月日 20 年 月 日

保証期間 ご購入日より 1 年間

ご返送される際は必ずご購入日を証明するもの（レシートなど）  
を同封ください。

（フリガナ）


ご氏名

ご住所 ℡ ☎ ( )


販売店・住所 ℡ ☎ ( )

製品の操作方法、修理、交換のご相談は、ご購入店舗または当社サポートセンターへお問い合わせください。

## 同梱品と各部の名称

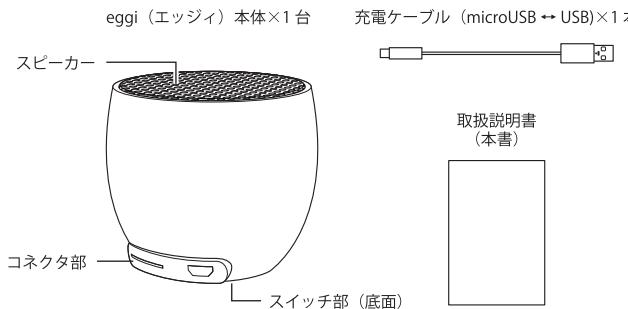

## ■コネクタ部

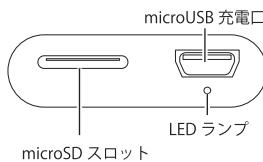

microUSB 充電口	充電やパソコンとの接続
LED ランプ	充電中：赤点灯 Bluetoothペアリング中：青点滅 Bluetooth接続中：青点灯 ※詳しくは基本操作(次項)を参考下さい。
microSD スロット	microSD カードを挿入

## ■スイッチ部 (底面)




	音量アップ：短く押す 曲送り：長押し
	音楽を再生 / 停止：短く押す 電源オン / オフ：長押し
	音量ダウン：短く押す 曲戻し：長押し

## 基本操作

### ■充電のしかた

付属の充電ケーブルで、ACアダプタまたはパソコンのUSBスロットに接続します（ACアダプタはお客様でご用意ください）。

- 充電中：LEDが赤点灯
- 充電完了：LEDが消灯



### ■端末の音楽を再生する


端末とBluetooth接続して音楽を再生します。

- ① ボタンを長押して電源をONにし、ペアリング状態にします。LEDが青点滅します。
- ② 端末のBluetooth設定画面で「LP-SPBT06」を選択し、所定の操作<sup>※</sup>で接続します。  
LEDが青点灯します。
- 接続方法は端末によって異なります。端末の取扱説明書などをご覧ください。
- ③ 端末で音楽を再生します。再生中はLEDが青点滅します。

### ■microSDカード内の音楽を再生する

microSDカードの音楽データを再生します。

- ① ボタンを長押して電源をONにし、ペアリング状態にします。LEDが青点滅します。
- ② コネクタ部のスロットにmicroSDカードを挿入します。LEDが青点灯します。  
microSDカードの印刷面を上にして矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- ③ 音楽が自動で再生されます。LEDが青点滅します。  
microSDカード内に保存した順番で曲が再生されます。  
※microSDカードを取り出す場合は、カードを「カチッ」と音がするまで押し込んでから引き抜きます。

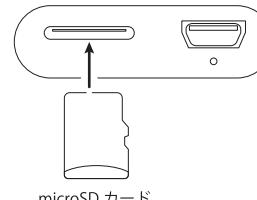

### ■パソコンのスピーカーとして使う

本製品をパソコンと充電ケーブルで接続して、パソコンのスピーカーとして使用します。

- ① 付属の充電ケーブルで本製品とパソコンを接続します（上図参照）。
- ② ボタンを長押して、電源をONにします。LEDが青点滅します。満充電でない場合は赤点灯します。  
③ パソコンで音楽を再生します。  
※接続時、LEDが紫に点灯する場合があります。接続表示の青点滅と充電中の赤点灯の、同時点灯による色ですので使用には問題ありません。

## 困ったときは

こんなときは	ここをチェックしてください
Bluetooth機器が接続できない	スピーカーを再起動してください。 周辺にあるほかのBluetooth機器を閉じてください。
音声が弱い、または音が割れる	音量設定を確認してください。 電池残量を確認し、充電してください。
音楽再生が途切れる	本製品と再生端末との距離が約10m以内か、また信号の妨げになるものがないかを確認してください。
Bluetoothランプが点灯しない	電池残量が足りない可能性があります。充電してください。

## 仕様

材質	アルミ+ABS+スチールメッシュパネル
質量	約136g
寸法	φ54×H54mm
ドライバユニット	フルレンジφ40mm
最大出力	3.5W
Bluetooth仕様	Bluetooth V2.1+EDR
最大通信距離	約10m
再生周波数帯域(A2DP)	20Hz-20,000Hz
連続再生最大時間	4~5時間(音量レベル中の場合)
連続待受最大時間	約10分後に自動電源OFF
電源	microUSB充電(内部バッテリーより給電)
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー(500mAh)
充電時間	約2~3時間
microSDカード	WMA、WAV、MP3に対応/32Gまで対応
保証期間	1年
法令対応	電波法関連認証(TELEC)
付属品	充電ケーブル(microUSB ↔ USB/約27cm) 取扱説明書(保証書付)

## ■サポートセンター

電話 0120-947-783 (平日9:00~12:00/13:00~17:00)

FAX 092-262-7419 (24時間受付/平日対応)

MAIL support@mssjapan.jp (24時間受付/平日対応)

**MSSolutions** <http://www.mssjapan.jp/>

企画販売元：株式会社 MSソリューションズ

〒812-0038 福岡市博多区祇園町7番20号 博多祇園センタープレイス9F